


# CHNT

Empower the World



## Устройства плавного пуска NJRP5-D

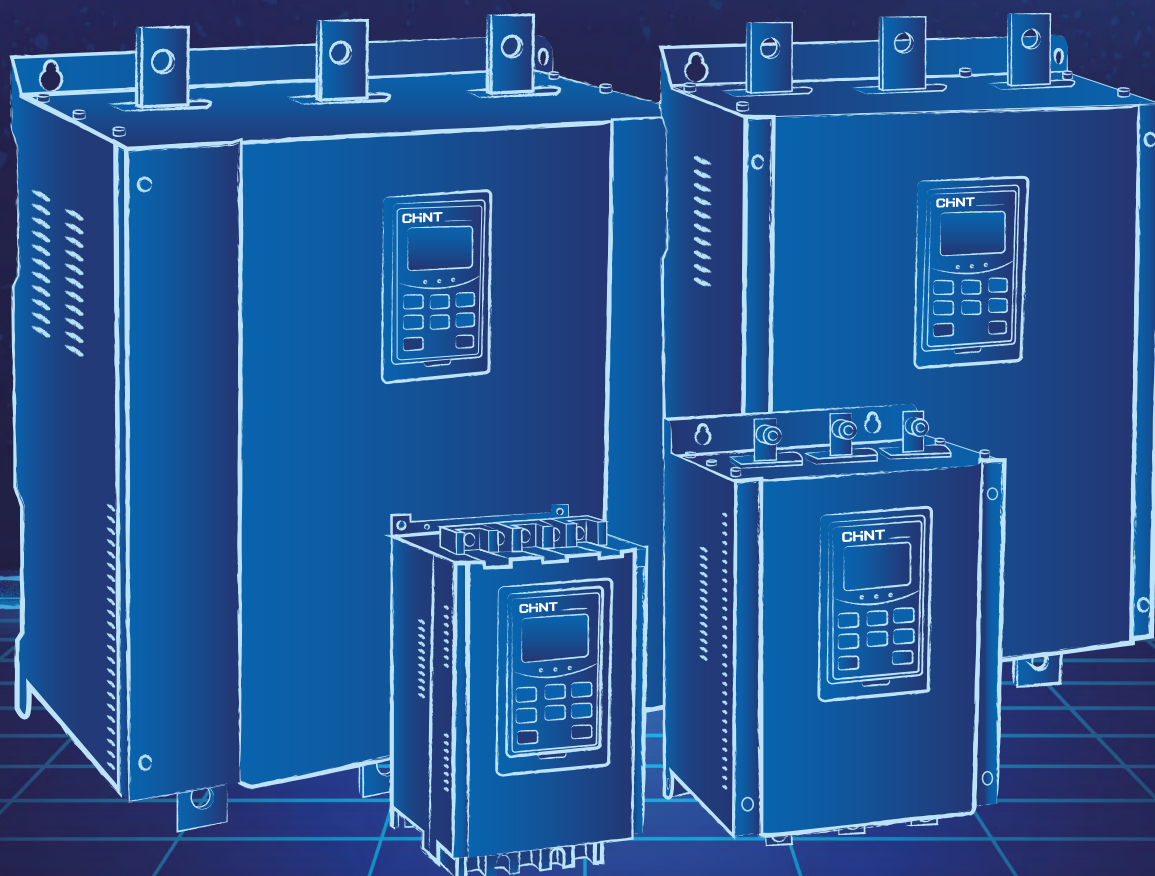

## О компании

CHINT – ведущий мировой поставщик интеллектуальных решений в области производства и распределения электроэнергии

Основанная в 1984 году, компания CHINT является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных решений в области производства и распределения электроэнергии. Компания активно развивает свое присутствие в промышленных секторах «4+1», включая секторы интеллектуальной электроники, природосберегающей возобновляемой энергии, управления и автоматизации производства, интеллектуальных жилых и промышленных помещений, что позволяет сформировать полноценную промышленную цепочку выработки, хранения, передачи, распределения, продажи и потребления энергии. Компания имеет представительства более чем в 140 странах и регионах мира, насчитывает в своем штате более 40 000 сотрудников, а годовая выручка компании превышает 20 млрд долларов США.

Положив в основу концепцию промышленного интернета вещей (IIoT), компания CHINT построила интеллектуальную технологическую систему и разрабатывает с ее помощью приложения для электроэнергетики. Основываясь на концепции

энергетического интернета вещей (EIIoT), компания CHINT создала свою интеллектуальную энергетическую систему и разработала региональный режим EIIoT.

Оптимизация энергетической системы стала неизбежной тенденцией на фоне дефицита ресурсов, загрязнения окружающей среды и изменения климата – трех основных серьезных испытаний для мировой экономики. В ответ на тенденции, компания CHINT активно реализует бизнес-стратегию «Одно облако – две сети», непрерывно обеспечивая глубокую интеграцию больших массивов данных, «Интернета вещей», искусственного интеллекта и процесса производств для того, чтобы стать платформенным предприятием, задающим направление развития отрасли. Являясь платформой для разработки интеллектуальных технологий и приложений для обработки данных, облако CHINT отвечает всем требованиям к разработке внутренних и внешних цифровых приложений и предоставлению услуг.

# Содержание

---

## Представление

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Преимущества .....            | 3 |
| Основные характеристики ..... | 3 |
| Комплексная защита .....      | 3 |

---

## Сферы применения


|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Отопление, вентиляция и кондиционирование ..... | 4 |
| Водоснабжение и водоотведение .....             | 4 |
| Пищевая промышленность .....                    | 5 |
| Добыча и переработка полезных ископаемых .....  | 5 |

---

## Предложение

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Описание .....                         | 6  |
| Структура условного обозначения .....  | 6  |
| Условия эксплуатации .....             | 6  |
| Основные технические параметры .....   | 7  |
| Встроенные функции .....               | 7  |
| Принципиальная схема подключения ..... | 8  |
| Типовой ряд устройств .....            | 9  |
| Габаритные размеры и масса .....       | 10 |

- ▶ **4** собственных научно-исследовательских центра, расположенных в Европе, Северной Америке и Китае.
- ▶ **5%** годовой выручки от продаж направляется на разработку новой продукции.
- ▶ **30%** работников являются членами научно-технических групп, разрабатывающих новые технологии и исследующих тенденции рынков.
- ▶ Обладатели более **1000** патентов.

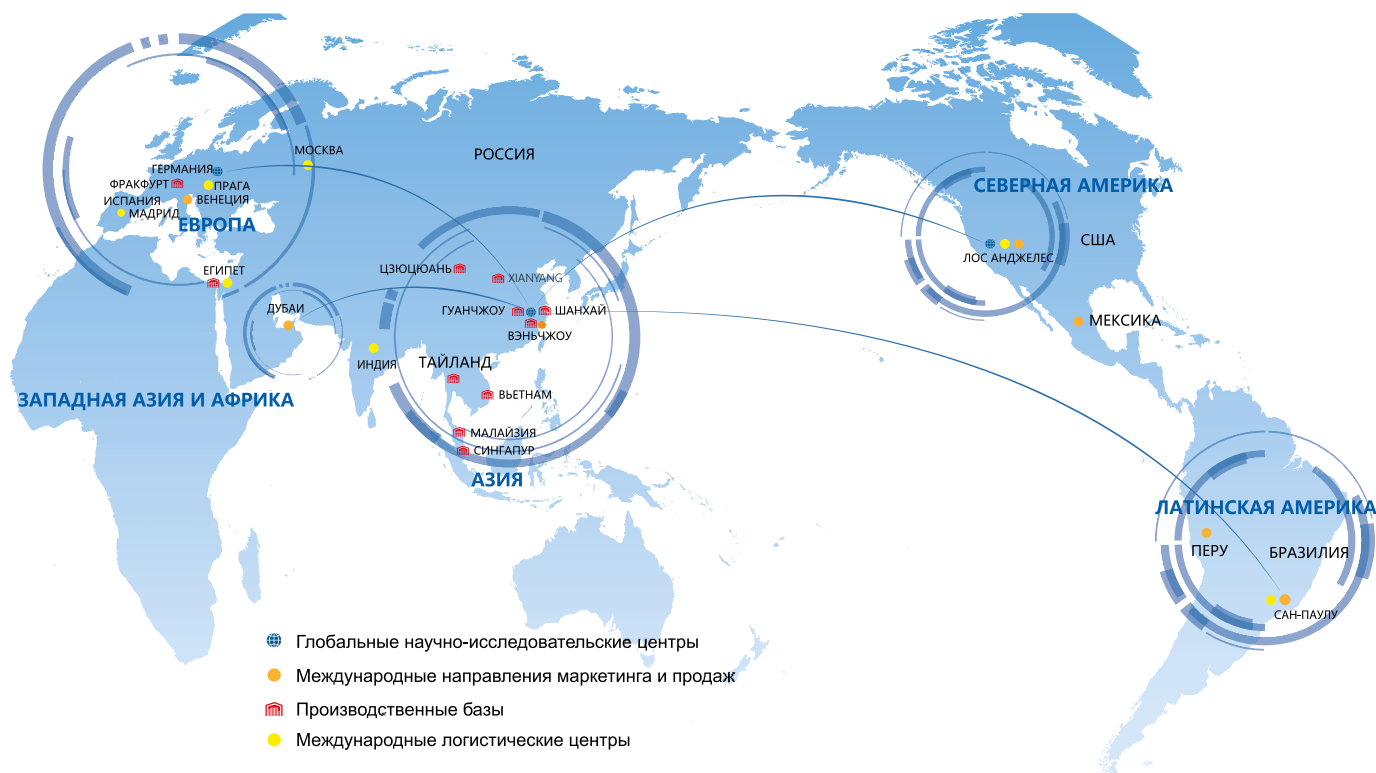

Российское представительство CHINT успешно работает уже более тринадцати лет по всей территории страны и стран СНГ. Постоянно растущая партнерская сеть насчитывает более ста профессиональных дистрибьюторов и квалифицированных сборщиков электрощитового оборудования.



Низковольтное оборудование



Измерительные приборы



Электроустановочные изделия и «Умный дом»



Производство графена



Автоматические зарядные системы для автомобилей



Распределение и передача электроэнергии 6 - 750кВ



Системы автоматизации



Фотоэлектрические системы и системы накопления энергии

**Продукция CHINT имеет экологические сертификаты и сертифицирована в соответствии с международными стандартами качества.**

# Устройства плавного пуска NJRP5-D

## Представление

### Преимущества


- ▶ Увеличенный срок службы установки  
Минимизация механического износа оборудования
- ▶ Увеличенный межсервисный интервал  
Дополнительный предиктивный контроль
- ▶ Меньше сбоев в электрической сети  
Снижение влияния пусковых токов на питающую сеть
- ▶ Повышенная надежность работы  
Комплексная защита двигателя

### Основные характеристики


- ▶ Архитектура:
  - Трехфазное управление
  - Внешний байпас
- ▶ Питающее напряжение/номинальная мощность
  - 3Ф 380В от 7,5 до 500 кВт / от 15 А до 500 А
  - 3Ф 690В от 11 до 900 кВт / от 15 А до 1000 А
- ▶ Встроенные защиты двигателя: тепловая защита и защита по напряжению
- ▶ Протокол связи: Modbus RTU RS485
- ▶ Входы/выходы: 5 дискретных входов, один аналоговый выход, один вход РТС, 3 релейных выхода
- ▶ LCD панель оператора с подсветкой: съемная, с установкой на дверь шкафа
- ▶ Предустановленные настройки: для разных типов нагрузки
- ▶ Рабочая температура: -10...+40°C (до +50 °C, снижение 2% на каждый градус превышения)

### Комплексная защита

- ▶ Обрыв фаз питания
- ▶ Обрыв фаз двигателя
- ▶ Дисбаланс токов
- ▶ Повышенное/пониженное напряжение
- ▶ Обрыв приводного ремня/блокировка ротора
- ▶ Затянутый пуск
- ▶ Превышение количества пусков в час
- ▶ Защита от перегрузки класс 2-30 с возможностью поднятия теплового ограничения до 50%!
- ▶ Защита от перегрева УПП (предупреждение 65-74°C + ошибка 75-90°C)

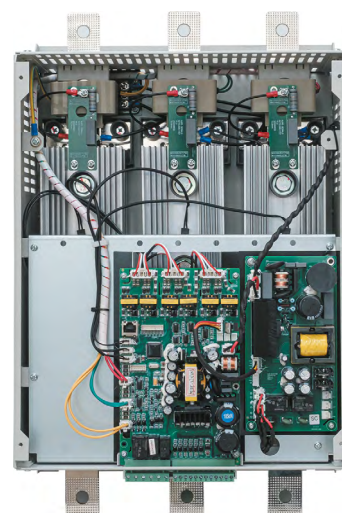


# Сферы применения

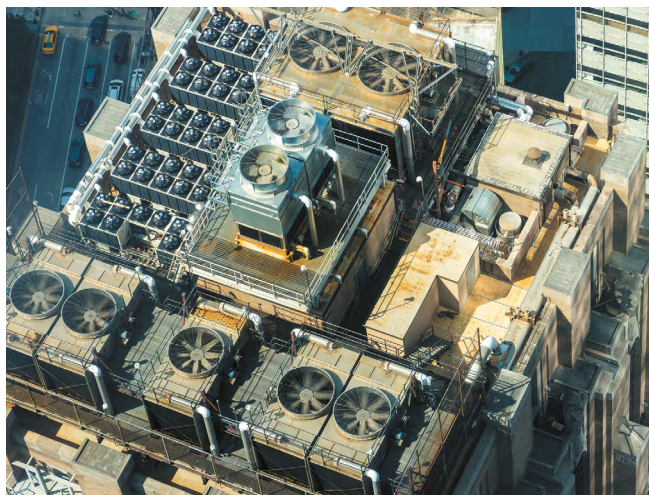

## Отопление, вентиляция и кондиционирование

### Центробежный вентилятор

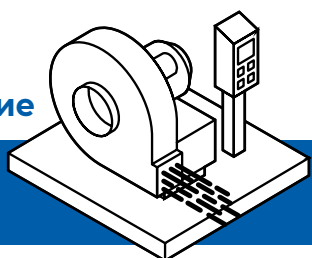


- ▶ Два класса напряжения: 380 и 690 В
- ▶ Экономия электроэнергии при неполной нагрузке
- ▶ Контроль обрыва фаз двигателя и асимметрии токов обеспечивает наивысший уровень защиты двигателя
- ▶ Торможение постоянным током позволяет быстро остановить вращение вентилятора
- ▶ Контроль сети
  - Повышенное напряжение
  - Пониженное напряжение
  - Обрыв фаз питания



## Водоснабжение и водоотведение

### Центробежный насос

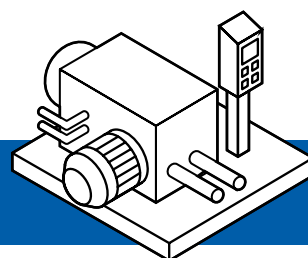


- ▶ Работа при повышенной влажности:
  - Платы с защитным покрытием
  - Качественная элементная база
- ▶ Защита от гидроудара  
Улучшенный алгоритм контроля момента при запуске насоса
- ▶ Очистка крыльчатки насоса  
Работа на пониженных скоростях в прямом и обратном направлении
- ▶ Дополнительная гибкость при работе от ДГУ с отклонением частоты в пределах 35...60 Гц



## Пищевая промышленность

### Конвейер

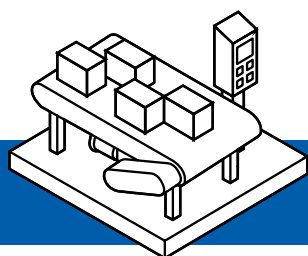


- ▶ **Гибкость настройки**  
7 режимов пуска позволяют гибко настроить плавный запуск под ваши требования
- ▶ **Контроль конвейерной ленты**
  - Аварийный сигнал обрыва ленты
  - Защита от блокировки ротора
  - Защита от затянутого пуска
- ▶ **Толчковый режим с мягким переходом на разгон при пуске**  
Плавное изменение скорости при завершении пускового толчка позволит снизить пусковые перегрузки



## Добыча и переработка полезных ископаемых

### Центробежный насос

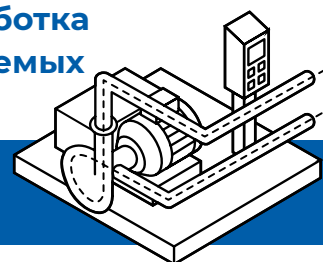

- ▶ **Высокая мощность** – до 900 кВт
- ▶ **Возможность работы с перегрузкой**  
Класс тепловой защиты 2-30 с возможностью поднятия теплового ограничения до 50%!
- ▶ **Дополнительный контроль**
  - Защита от перегрева УПП (предупреждение 65-75°C, отключение 75-90°C)
  - РТС вход контроля температуры обмотки двигателя
- ▶ **Журнал ошибок на 10 событий**
  - Тип ошибки
  - Состояние до ошибки
  - Максимальная температура до ошибки
  - Ток и напряжение каждой фазы при ошибке

# Предложение

## Описание

Устройства плавного пуска серии NJRP5 предназначены для плавного пуска, останова, контроля и защиты асинхронных электродвигателей, а также для снижения их пусковых токов.

Особенностью серии NJRP5 является независимое питание цепей управления, последовательный пуск 3 различных электродвигателей, автоматическое выставление основных настроек при задании типа нагрузки, возможность работы в сети с пониженной частотой, например, от дизель-генераторной установки.

Соответствуют стандартам GB/T 14048.6, ГОСТ IEC 60947-4-2.



## Структура условного обозначения

Обозначение серии

**NJRP5 – X2/X3 X4**

Номинальный ток устройства, А

Тип D: внешний байпас

Номинальное напряжение:

4 – 380В

6 – 690В

## Условия эксплуатации

- ▶ Степень защиты: IP20
- ▶ Рабочая температура: от -10°C до +40°C; снижение номинального тока на 2% на каждый градус в диапазоне от 40°C до 50°C
- ▶ Температура хранения: от -25°C до +70°C
- ▶ Относительная влажность воздуха не более 95% в диапазоне от 20°C до +65°C без образования конденсата
- ▶ Возможность работы без потери номинальных характеристик на высоте до 1000 м на уровне моря, выше 1000 м – снижение номинального значения тока на 0,5% на каждые 100 м
- ▶ Место эксплуатации:
  - не допускаются механические воздействия, удары и вибрации
  - отсутствие брызг воды или выпадение росы
  - отсутствие токопроводящей пыли или агрессивных газов, масляного тумана, или пара
  - не допускается попадание на устройство прямых солнечных лучей
  - вдали от источников электромагнитного излучения
  - при эксплуатации в шкафу должна быть обеспечена вентиляция шкафа
- ▶ Степень загрязнения: 3
- ▶ Категория размещения: III


## Основные технические параметры

| Название параметра                                                                                                                  | Значение                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В                                                                                              | NJRP5-D4: 380 В (-15 %...+15%)<br>NJRP5-D6: 690 В (-10 %...+10%)                                                                                                                                                                   |
| Частота сети                                                                                                                        | В режимах токоограничения: от 35Гц до 60Гц<br>В остальных режимах: 50Гц±2% и 60Гц±2%                                                                                                                                               |
| Диапазон мощности                                                                                                                   | 380В: от 7,5 кВт до 500 кВт<br>690В: от 11 кВт до 900 кВт                                                                                                                                                                          |
| Тип электродвигателя                                                                                                                | Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором                                                                                                                                                                            |
| Напряжение изоляции                                                                                                                 | 1000В                                                                                                                                                                                                                              |
| Импульсное напряжение                                                                                                               | 8кВ                                                                                                                                                                                                                                |
| Частота запусков                                                                                                                    | Не более 10 пусков в час                                                                                                                                                                                                           |
| Охлаждение                                                                                                                          | Принудительное (встроенный вентилятор)                                                                                                                                                                                             |
| Ударопрочность                                                                                                                      | Менее 0,5g                                                                                                                                                                                                                         |
| Автоматическая настройка параметров пуска при выборе типа нагрузки: режим пуска, токоограничение, начальное напряжение, время пуска | Погружной насос, центробежный насос, гидравлический насос, осевой вентилятор, центробежный вентилятор, смеситель, компрессор, дробилка, шаровая мельница, ленточный конвейер                                                       |
| Режимы пуска                                                                                                                        | 7 режимов пуска: токоограничение, двойное токоограничение, линейное увеличение напряжения, линейное увеличение напряжения с начальным толчком, линейное увеличение момента, квадратичное увеличение момента, с разделением частоты |
| Режимы останова                                                                                                                     | 3 режима: выбег, торможение постоянным током, плавный останов снижением напряжения                                                                                                                                                 |
| Время плавного пуска                                                                                                                | 2 ... 60 сек                                                                                                                                                                                                                       |
| Время плавной остановки                                                                                                             | 2 ... 60 сек                                                                                                                                                                                                                       |
| Количество двигателей при последовательном пуске                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество наборов параметров управляемых двигателей                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                  |
| Функция тихого хода                                                                                                                 | 2 режима: вперед, назад                                                                                                                                                                                                            |
| Защиты                                                                                                                              | От потери входной фазы, от потери фазы двигателя, от дисбаланса токов, от перегрузки двигателя, от перенапряжений в сети, от пониженного напряжения сети, блокировки ротора, от затянутого пуска, от частых запусков               |
| Аналоговый выход                                                                                                                    | 4мА~20мА, 0мА~20мА, 2мА~10мА и 0мА~10мА                                                                                                                                                                                            |
| Интерфейсы связи                                                                                                                    | Modbus RS485                                                                                                                                                                                                                       |

## Встроенные функции

- ▶ **7 режимов пуска:** токоограничение, двойное токоограничение, линейное увеличение напряжения, линейное увеличение напряжения с начальным толчком, линейное увеличение момента, квадратичное увеличение момента, с разделением частоты
- ▶ **Толчковый режим:** плавное изменение тока при переключении с толчкового режима на нормальный режим, что позволяет продлить срок службы механических компонентов
- ▶ **Встроенный режим управления моментом:** контроль значения электромагнитного момента в режиме реального времени, в результате чего скорость двигателя увеличивается максимально равномерно
- ▶ **Функция экономии энергии при малой нагрузке:** в режиме энергосбережения выходное напряжение устройства плавного пуска снижается, если двигатель работает с малой нагрузкой. При этом происходит снижение магнитного потока двигателя, соответствующее снижению тока намагничивания, тока статора в целом и, следовательно, снижается выходная мощность устройства плавного пуска
- ▶ **Встроенная функция тихого хода:** с помощью регулирования угла отпирания тириستоров можно реализовать режим медленного вращения в прямом и обратном направлении. Такой режим может использоваться для очистки крыльчатки насоса от загрязнений
- ▶ **Функция тормоза:** путем подачи постоянного тока на обмотки двигателя может быть реализован быстрый останов.
- ▶ **Широкий диапазон частоты питания:** в режимах токоограничения частота сети может колебаться от 35 до 60 Гц, что актуально при работе от генераторных установок
- ▶ **Функция двойного ограничения тока:** в некоторых применениях с высоким моментом сопротивления, когда двигатель не может запуститься при достижении первого ограничения тока, может быть установлено второе ограничение тока, которое превышает первое значение
- ▶ **Последовательный пуск 2-го и 3-го двигателя:** алгоритм запуска нескольких двигателей может быть реализован с помощью параметризуемых входов IN1 и IN2, что снижает количество внешних электрических компонентов и упрощает релейно-контакторную схему
- ▶ **Встроенный протокол Modbus RTU**

Принципиальная схема подключения

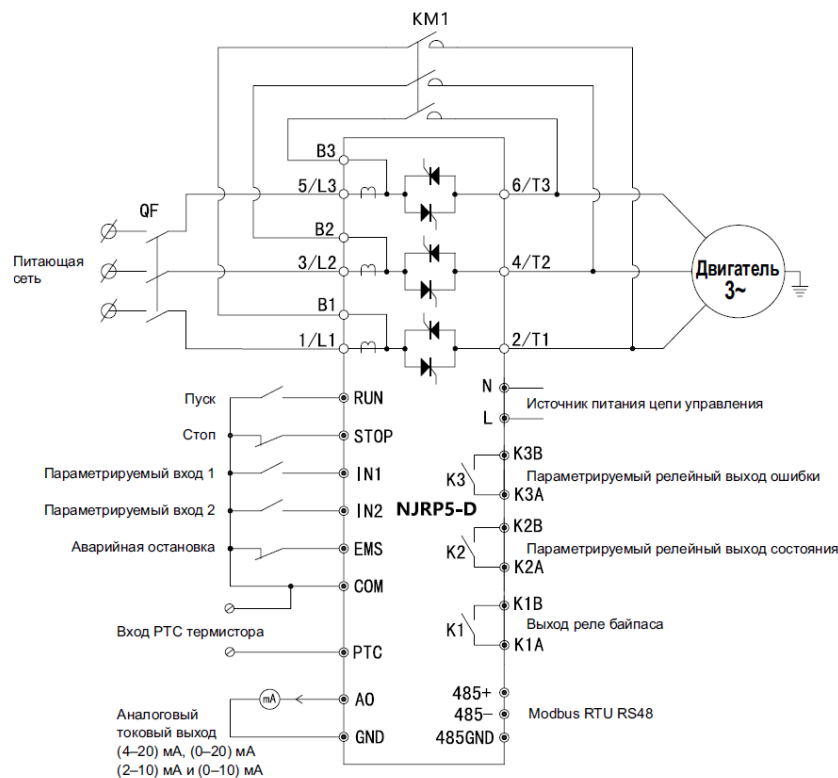


| Клемма   | Наименование                                                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1A, K1B | Релейный выход разгона двигателя (IHO)                              | Реле сигнализирует о завершении запуска двигателя. K1A, K1B замыкаются, когда УПП выдает на двигатель 100% напряжения. А также реле используется для включения байпасного контактора при последовательном пуске нескольких двигателей.<br>Реле: 5А/250В переменного тока. Если катушка байпасного контактора потребляет ток более 5А, примените дополнительное промежуточное реле.                                                                                                                                                                |
| K2A, K2B | Параметрируемый релейный выход состояния (IHO)                      | Реле может сигнализировать о следующих состояниях УПП: готовность, в процессе пуска, пуск завершен – работа на полное напряжение, плавный останов, ошибка, торможение постоянным током, тихий ход вперед, тихий ход назад.<br>Реле: 3А/250В переменного тока. Если нагрузка потребляет ток более 3А, примените дополнительное промежуточное реле.                                                                                                                                                                                                 |
| K3A, K3B | Параметрируемый релейный выход ошибки                               | Реле сигнализирует о следующих аварийных ситуациях УПП: любая ошибка, перегрузка, K3 или блокировка двигателя, перегрузка двигателя, дисбаланс токов, недогрузка, потеря входной фазы, потеря фазы двигателя, отклонение питания по частоте, пробой тиристора, перегрев УПП, перегрев двигателя по РТС, ошибка байпаса, перенапряжение в сети, пониженное напряжение сети, затянутый пуск, частые запуски, внешняя ошибка.<br>Реле: 3А/250В переменного тока. Если нагрузка потребляет ток более 3А, примените дополнительное промежуточное реле. |
| RUN      | Клемма пуска                                                        | Команда пуска осуществляется замыканием клемм RUN и COM, при этом клеммы STOP и COM также должны быть замкнуты.<br>Команда останова подается размыканием клемм STOP и COM.<br>Не допускается подавать какое-либо внешнее напряжение на клеммы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| STOP     | Клемма останова, сброса ошибки                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L        | Независимое питание цепей управления                                | Входы питание цепей управления, диапазон напряжения 220В переменного тока (от -15% до 15%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IN1      | Параметрируемый вход 1                                              | На входы могут быть поданы следующие команды путем замыкания клемм IN1 (IN2) и COM: внешняя ошибка, пуск второго двигателя, пуск третьего двигателя, сброс ошибки, тихий ход вперед, тихий ход назад.<br>Не допускается подавать какое-либо внешнее напряжение на клеммы.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IN2      | Параметрируемый вход 2                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EMS      | Аварийный останов                                                   | При размыкании клемм EMS и COM УПП переходит в состояние ошибки.<br>Не допускается подавать какое-либо внешнее напряжение на клеммы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| COM      | Общий терминал                                                      | Общая точка подключения для подачи сигнала на контакты RUN, STOP, IN1, IN2, EMS, PTC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PTC      | Вход для РТС термистора                                             | При сопротивлении датчика более 3,1 кОм УПП выдаст сигнал о перегреве двигателя.<br>При сопротивлении датчика менее 1,5 кОм ошибка будет сброшена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AO       | Аналоговый выход                                                    | На аналоговый выход можно вывести следующие сигналы: ток двигателя, напряжение питания, температура УПП, коэффициент мощности, момент на валу двигателя.<br>Выход по току с 4 режимами: 4мА~20мА, 0мА~20мА, 2мА~10мА и 0мА~10мА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 485+     | Подключение кабеля интерфейса RS485. Связь по протоколу Modbus RTU. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 485-     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 485 GND  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Типовой ряд устройств


| Артикул | Модель        | Наименование                                                | Напряже-<br>ние, В | Ток, А | Мощность электро-<br>двигателя, кВт |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|
| 525295  | NJRP5-15/D4   | Устройство плавного пуска NJRP5-15/D4, 15А, 7,5 кВт 380В    | 380                | 15     | 7,5                                 |
| 525296  | NJRP5-22/D4   | Устройство плавного пуска NJRP5-22/D4, 22А, 11 кВт 380В     | 380                | 22     | 11                                  |
| 525297  | NJRP5-30/D4   | Устройство плавного пуска NJRP5-30/D4, 30А, 15 кВт 380В     | 380                | 29     | 15                                  |
| 525298  | NJRP5-37/D4   | Устройство плавного пуска NJRP5-37/D4, 37А, 18,5кВт 380В    | 380                | 36     | 18,5                                |
| 525299  | NJRP5-44/D4   | Устройство плавного пуска NJRP5-44/D4, 44А, 22кВт 380В      | 380                | 42     | 22                                  |
| 525300  | NJRP5-60/D4   | Устройство плавного пуска NJRP5-60/D4, 60А, 30кВт 380В      | 380                | 57     | 30                                  |
| 525301  | NJRP5-74/D4   | Устройство плавного пуска NJRP5-74/D4, 74А, 37кВт 380В      | 380                | 70     | 37                                  |
| 525302  | NJRP5-90/D4   | Устройство плавного пуска NJRP5-90/D4, 90А, 45кВт 380В      | 380                | 84     | 45                                  |
| 525303  | NJRP5-110/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-110/D4, 110А, 55кВт 380В    | 380                | 103    | 55                                  |
| 525304  | NJRP5-150/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-150/D4, 150А, 75кВт 380В    | 380                | 140    | 75                                  |
| 525305  | NJRP5-180/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-180/D4, 180А, 90кВт 380В    | 380                | 167    | 90                                  |
| 525306  | NJRP5-220/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-220/D4, 220А, 110кВт 380В   | 380                | 207    | 110                                 |
| 525307  | NJRP5-264/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-264/D4, 264А, 132кВт 380В   | 380                | 248    | 132                                 |
| 525308  | NJRP5-320/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-320/D4, 320А, 160кВт 380В   | 380                | 300    | 160                                 |
| 525309  | NJRP5-370/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-370/D4, 370А, 185кВт 380В   | 380                | 349    | 185                                 |
| 525310  | NJRP5-440/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-440/D4, 440А, 220кВт 380В   | 380                | 404    | 220                                 |
| 525311  | NJRP5-500/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-500/D4, 500А, 250кВт 380В   | 380                | 459    | 250                                 |
| 525312  | NJRP5-560/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-560/D4, 560А, 280кВт 380В   | 380                | 514    | 280                                 |
| 525313  | NJRP5-630/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-630/D4, 630А, 315кВт 380В   | 380                | 579    | 315                                 |
| 525314  | NJRP5-710/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-710/D4, 710А, 355кВт 380В   | 380                | 634    | 355                                 |
| 525315  | NJRP5-800/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-800/D4, 800А, 400кВт 380В   | 380                | 720    | 400                                 |
| 525316  | NJRP5-900/D4  | Устройство плавного пуска NJRP5-900/D4, 900А, 450кВт 380В   | 380                | 810    | 450                                 |
| 525317  | NJRP5-1000/D4 | Устройство плавного пуска NJRP5-1000/D4, 1000А, 500кВт 380В | 380                | 900    | 500                                 |
| 525518  | NJRP5-15/D6   | Устройство плавного пуска NJRP5-15/D6, 15А, 11кВт 690В      | 690                | 15     | 11                                  |
| 525519  | NJRP5-22/D6   | Устройство плавного пуска NJRP5-22/D6, 22А, 18,5кВт 690В    | 690                | 22     | 18,5                                |
| 525520  | NJRP5-30/D6   | Устройство плавного пуска NJRP5-30/D6, 30А, 22кВт 690В      | 690                | 29     | 22                                  |
| 525521  | NJRP5-37/D6   | Устройство плавного пуска NJRP5-37/D6, 37А, 30кВт 690В      | 690                | 36     | 30                                  |
| 525522  | NJRP5-44/D6   | Устройство плавного пуска NJRP5-44/D6, 44А, 37кВт 690В      | 690                | 42     | 37                                  |
| 525523  | NJRP5-60/D6   | Устройство плавного пуска NJRP5-60/D6, 60А, 55кВт 690В      | 690                | 57     | 55                                  |
| 525524  | NJRP5-74/D6   | Устройство плавного пуска NJRP5-74/D6, 74А, 75кВт 690В      | 690                | 70     | 75                                  |
| 525525  | NJRP5-90/D6   | Устройство плавного пуска NJRP5-90/D6, 90А, 90кВт 690В      | 690                | 84     | 90                                  |
| 525526  | NJRP5-110/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-110/D6, 110А, 110кВт 690В   | 690                | 103    | 110                                 |
| 525527  | NJRP5-150/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-150/D6, 150А, 132кВт 690В   | 690                | 140    | 132                                 |
| 525528  | NJRP5-180/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-180/D6, 180А, 160кВт 690В   | 690                | 167    | 160                                 |
| 525529  | NJRP5-220/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-220/D6, 220А, 200кВт 690В   | 690                | 207    | 200                                 |
| 525530  | NJRP5-264/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-264/D6, 264А, 250кВт 690В   | 690                | 248    | 250                                 |
| 525531  | NJRP5-320/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-320/D6, 320А, 315кВт 690В   | 690                | 300    | 315                                 |
| 525532  | NJRP5-370/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-370/D6, 370А, 355кВт 690В   | 690                | 349    | 355                                 |
| 525533  | NJRP5-440/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-440/D6, 440А, 400кВт 690В   | 690                | 404    | 400                                 |
| 525534  | NJRP5-500/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-500/D6, 500А, 450кВт 690В   | 690                | 459    | 450                                 |
| 525535  | NJRP5-560/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-560/D6, 560А, 500кВт 690В   | 690                | 514    | 500                                 |
| 525536  | NJRP5-630/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-630/D6, 630А, 560кВт 690В   | 690                | 579    | 560                                 |
| 525537  | NJRP5-710/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-710/D6, 710А, 630кВт 690В   | 690                | 634    | 630                                 |
| 525538  | NJRP5-800/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-800/D6, 800А, 710кВт 690В   | 690                | 720    | 710                                 |
| 525539  | NJRP5-900/D6  | Устройство плавного пуска NJRP5-900/D6, 900А, 800кВт 690В   | 690                | 810    | 800                                 |
| 525540  | NJRP5-1000/D6 | Устройство плавного пуска NJRP5-1000/D6, 1000А, 900кВт 690В | 690                | 900    | 900                                 |

## Габаритные размеры и масса


**NJRP5-15/D4 ÷ NJRP5-90/D4 и NJRP5-15/D6 ÷ NJRP5-90/D6**

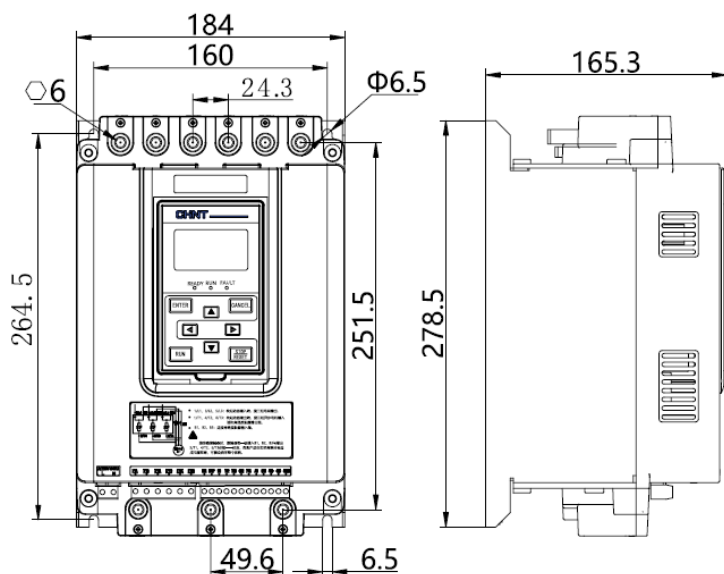


**NJRP5-110/D4 ... NJRP5-150/D4, NJRP5-110/D6... NJRP5-150/D6**

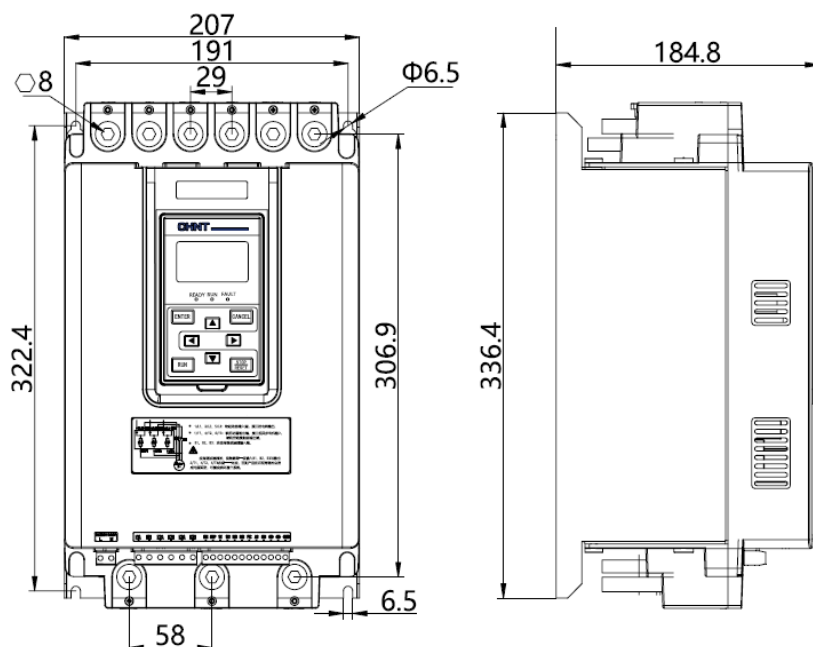


**NJRP5-180/D4 ... NJRP5-370/D4, NJRP5-180/D6 ... NJRP5-370/D6**

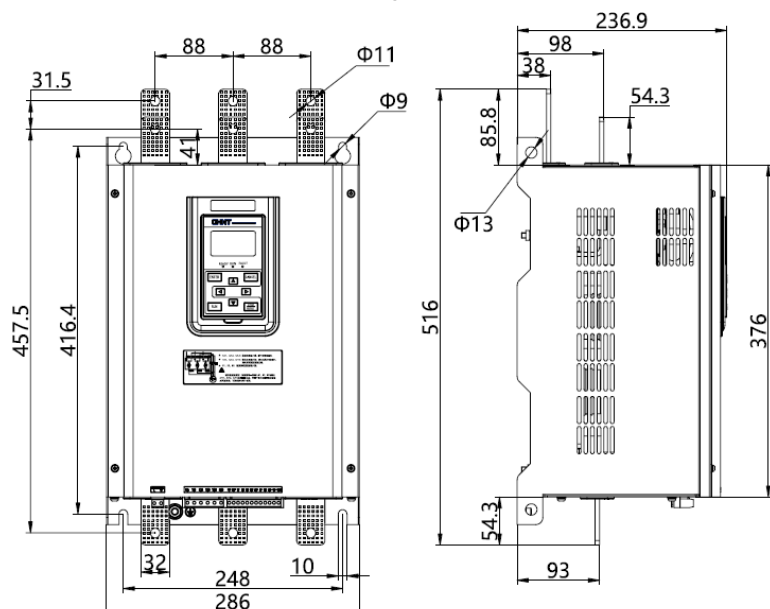

## NJRP5-440/D4 ... NJRP5-710/D4, NJRP5-440/D6 ... NJRP5-710/D6

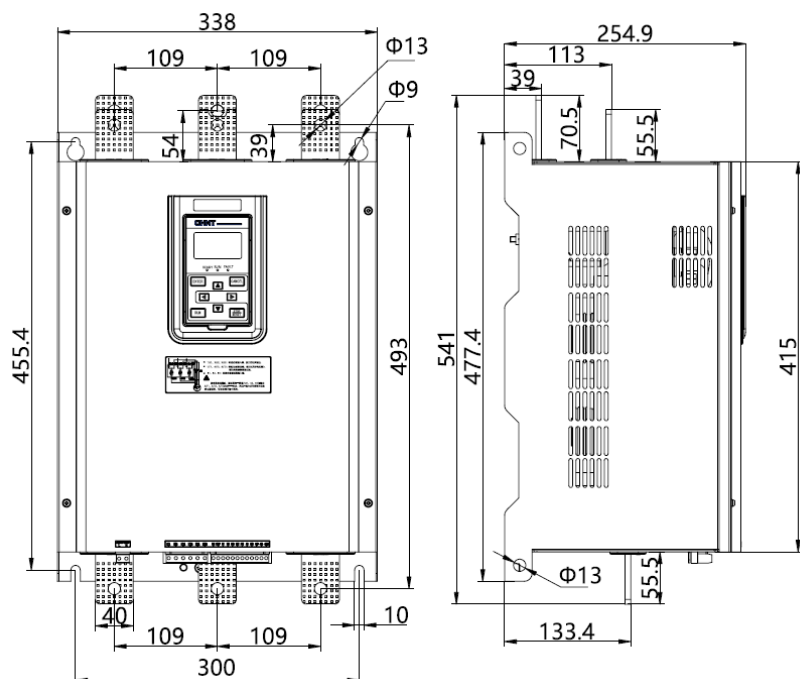


## NJRP5-800/D4 ... NJRP5-1000/D4, NJRP5-800/D6 ... NJRP5-1000/D6

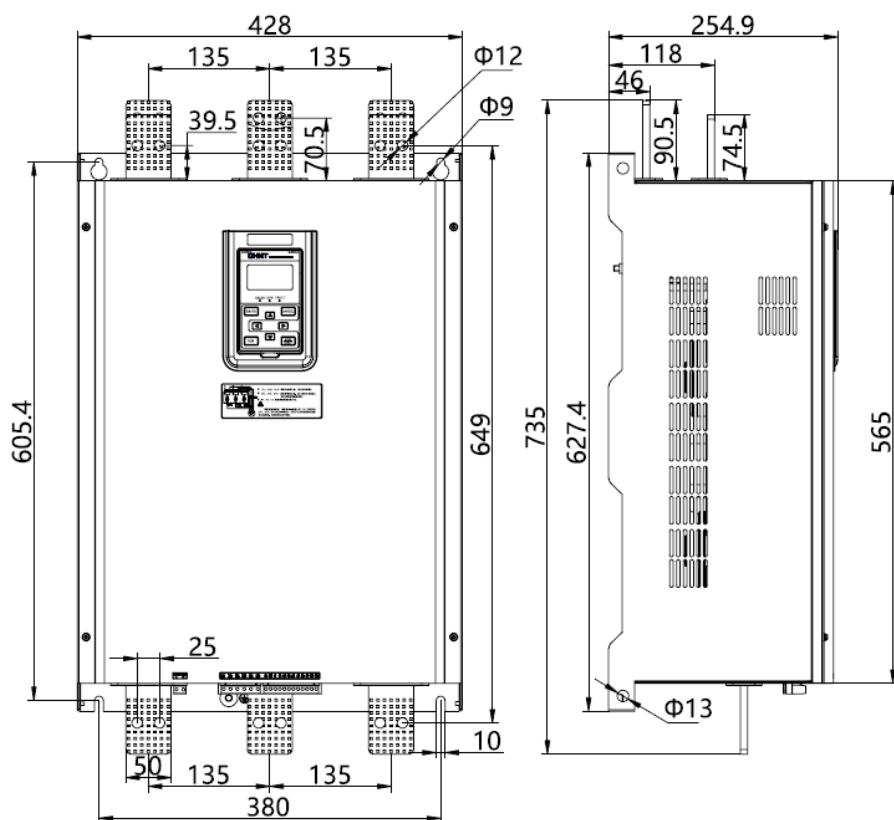


| Наименование                                                   | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| NJRP5-15/D4 ... NJRP5-90/D4, NJRP5-15/D6... NJRP5-90/D6        | 7               | 8                |
| NJRP5-110/D4 ... NJRP5-150/D4, NJRP5-110/D6 ... NJRP5-150/D6   | 12              | 13               |
| NJRP5-180/D4 ... NJRP5-370/D4, NJRP5-180/D6 ... NJRP5-370/D6   | 23              | 32               |
| NJRP5-440/D4 ... NJRP5-710/D4, NJRP5-440/D6 ... NJRP5-710/D6   | 32              | 42               |
| NJRP5-800/D4 ... NJRP5-1000/D4, NJRP5-800/D6 ... NJRP5-1000/D6 | 52              | 65               |

## Размеры панели управления

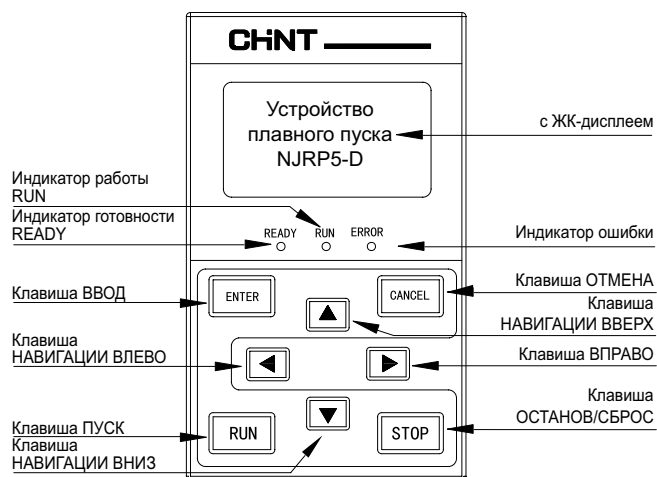


Внешний вид панели управления

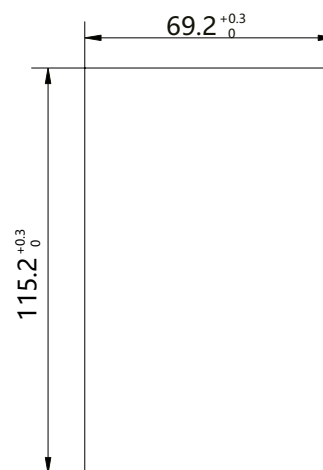


Чертеж установки панели управления  
(вырез в двери шкафа)

## Размеры опорной пластины для установки панели на дверь шкафа

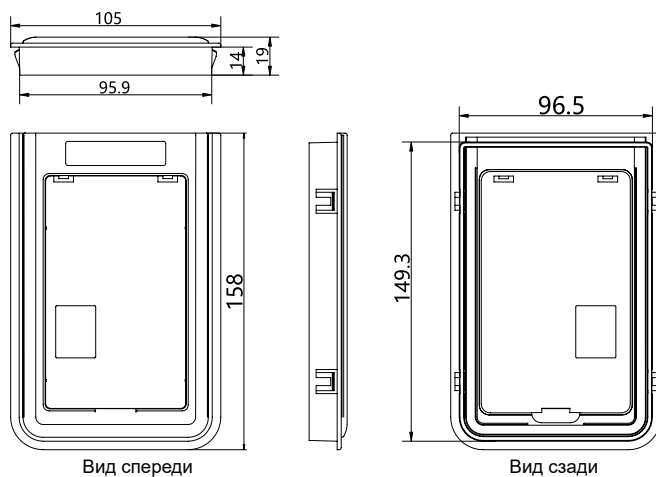

Внешний вид опорной пластины

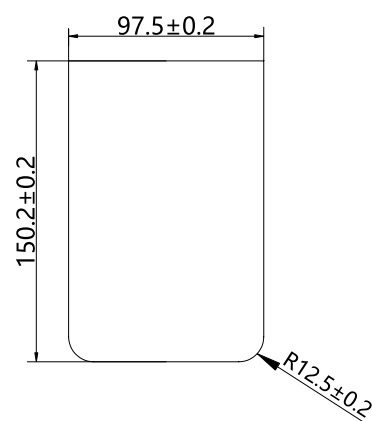

Чертеж установки опорной пластины  
(вырез в двери шкафа)

# CHINT

Empower the World

## Россия

ООО «Чинт Электрик»  
Москва, Автозаводская, 23А, к2  
Бизнес-центр «Парк Легенд»

Тел.: +7 (800) 222-61-41

Тел.: +7 (495) 540-61-41

E-mail: [info@chint.ru](mailto:info@chint.ru)

[www.chint.ru](http://www.chint.ru)

[t.me/chintrussia](https://t.me/chintrussia)

[vk.com/chintrussia](https://vk.com/chintrussia)



[chint.ru](http://chint.ru)



[chintrussia](https://t.me/chintrussia)

© Все права защищены компанией CHINT

Спецификации и технические требования могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения соответствующей информации о заказе.